

LIMBACH

Flugmotoren

Betriebs- und Wartungshandbuch

Limbach L 2400 EB/EE

**Flugmotor für Motorsegler und
Einfachflugzeuge**

Ausgabe: 01.03.2016

Dieses Handbuch wurde im Rahmen der Verfahren des EASA anerkannten
Entwicklungsbetriebes Nr.: EASA.21J.270 zugelassen.

Limbach Flugmotoren GmbH & Co. KG
Kotthausener Str. 5
D-53639 Königswinter, Germany
Telefon: (02244) 9201 - 0
Telefax: (02244) 9201 - 30
www.limflug.de

Inhaltsverzeichnis

1.1	Änderungsindex	4
1.2	Freigabe	4
2	Einleitung	5
3	Baubeschreibung	6
3.1	Typbezeichnung	6
3.2	Zylinderbenennung	7
4	Technische Daten	8
4.1	LIMBACH L 2400 EB (außer L2400 EB1AD)	8
4.2	LIMBACH L 2400 EB1AD	10
4.3	LIMBACH L 2400 EE	12
5	Leistungskurven	14
5.1	Leistungskurve LIMBACH L 2400 EB (außer L2400 EB1AD)	14
5.2	Leistungskurve LIMBACH L 2400 EB1AD	15
5.3	Leistungskurve LIMBACH L 2400 EE	16
6	Betriebsanleitung	17
6.1	Vor dem Anlassen	17
6.2	Anlassen	17
6.3	Warmlauf, Leistungskontrolle	18
6.3.1	Leistungskontrolle	18
6.3.2	Vergaservorwärmung auf Funktion prüfen.	18
6.4	Anlassen des betriebswarmen Motors	18
6.5	Start	18
6.6	Abstellen	18
6.7	Abstellen und Anlassen im Fluge	19
6.8	Betrieb des Motors an sehr heißen Tagen	19
7	Wartungspläne	20
7.1	Tägliche Kontrollen	20
7.2	Zeitraumbedingte Kontrollen	20
7.2.1	Alle 6 Monate nach der letzten 100-Stunden-Kontrolle	20
7.2.2	Alle 2 Jahre nach der letzten Überholung	20
7.2.3	Alle 5 Jahre nach der Herstellung oder Grundüberholung	20
7.3	Betriebszeitbedingte Kontrollen	21
7.3.1	Nach den ersten 5 Betriebsstunden	21
7.3.2	Nach den ersten 25 Betriebsstunden	21
7.3.3	Alle 25 Betriebsstunden	21
7.3.4	Alle 50 Betriebsstunden	21
7.3.5	Alle 100 Betriebsstunden	22
7.3.6	Alle 250 Betriebsstunden	22
7.3.7	Alle 500 Betriebsstunden	22
8	Wartungsanleitungen	23
8.1	Motoröl wechseln	23
8.2	Luftfilter reinigen	24
8.3	Vergaserbetätigung prüfen und schmieren	24
8.4	Schwimmernadelventil ersetzen	24
8.5	Vergasermembrane prüfen, ersetzen	24
8.6	Ölstand im Vergaser prüfen	25
8.7	Sieb der Kraftstoffpumpe reinigen	25
8.8	Kraftstofffilter reinigen	25
8.9	Kraftstoff- und Schmierstoffanlage prüfen	25
8.10	Kurbelgehäuseentlüftung prüfen	25
8.11	Kompression prüfen	26
8.12	Ventilspiel prüfen und einstellen	26
8.13	Überstand der Ventilschäfte prüfen	27
8.14	Zündkerzen reinigen, prüfen, einstellen	27
8.15	Keilriemen prüfen, spannen, ersetzen	29
8.16	Auspuffanlage prüfen	30
8.17	Bowdenzüge prüfen	30
8.18	Verkabelung prüfen	30
8.19	Schraubverbindungen prüfen	30

241.253.900.000

8.20	Motorprüflauf durchführen.....	30
8.21	Konservierung des Motors	31
8.21.1	Durchführung	31
8.22	Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen	31
8.23	Tropenbetrieb	32
8.24	Sonstiges	33
9	Überholungen	34
9.1	Grundüberholungen	34
9.2	Große Reparaturen	34
10	Schmierstoffe, Kraftstoffe	35
10.1	Schmierstofftabelle.....	35
10.2	Kraftstoffe.....	36
11	Schraubenanzugsmomente.....	37
12	Störungssuche	38
12.1	Störungen beim Start des Motors	38
12.2	Störungen beim Betrieb des Motors	39
12.2.1	Kraftstoffversorgung.....	39
12.2.2	Zündung	40
12.2.3	Kühlung	41
12.2.4	Schmierung	41
12.3	Mechanik.....	42

1.1 Änderungsindex

Diese Ausgabe ersetzt das Betriebs- und Wartungshandbuch von 07/92.

Das Handbuch hat einen Gesamtumfang von 42 Seiten und wird mit Ausgabedatum 01.03.2016 herausgegeben.

Diese Ausgabe ersetzt:

Ausgabedatum	Bemerkungen
07/92	Neuausgabe
01.03.2016	Ersetzt die Ausgabe von 07/92

1.2 Freigabe

Geprüft und freigegeben am: 01.03.2016

Dipl.-Ing. P. Stolinski

2 Einleitung

Dieses Handbuch ist als Anleitung für die sachgerechte Bedienung und Wartung des Flugmotors gedacht.

Modifizierungen am Motor sind nur nach Freigabe durch unsere Entwicklungsabteilung zulässig.



Achtung:

Die besonders gekennzeichneten Sicherheitshinweise sind generell einzuhalten, um Unfälle mit Personen und Schäden am Motor zu vermeiden.

Bitte beachten Sie auch die Anweisungen des Flugzeugherstellers, da diese speziell für den Betrieb des Motors im Flugzeug abgestimmt sind.



Achtung:

Machen Sie sich mit der Anordnung der Bedienungselemente in Ihrem Flugzeug gemäß den Angaben des Flugzeugherstellers vertraut. Achten Sie dabei besonders auf die Bedienungselemente, die zur Beherrschung von Notfällen benutzt werden.

3 Baubeschreibung

- 4-Zylinder-Viertakt-Otto-Motor in Boxeranordnung
- Stauluftkühlung
- Nassumpfdruckschmierung
- Einfachmagnetzündung
- Propellerantrieb direkt
- Elektrischer Anlasser
- Drehstromgenerator
- Mechanische Kraftstoffpumpe
- Gleichdruckvergaser

3.1 Typbezeichnung

L 2400 E B 1 . X X
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. LIMBACH (Hersteller)

2. Hubraumklasse in cm³

3. (E) Einfachzündung

4. Ausstattung - Grundbauform

B = Zugschrauber
2 Vergaser oben hinten
Generator hinten
Anlasser hinten

E = Zugschrauber
2 Vergaser oben hinten
Generator vorn
Anlasser vorn

5. Art des Propellerflansches


1 = Propellerflansch für Verstellpropeller
2 = Propellerflansch für Festpropeller

6 + 7. Bauausführung

Unterschiede bezüglich einbaubedingter Änderungen

X = Experimentalmotor ohne Zulassung
AA = Ausführung für den Motorsegler GROB G 109
AB = Ausführung für den Motorsegler VALENTIN TAIFUN
AC = Ausführung für den Motorsegler HOFFMANN H 36 DIMONA
AD = Ausführung für den Motorsegler STEMME S 10

3.2 Zylinderbenennung

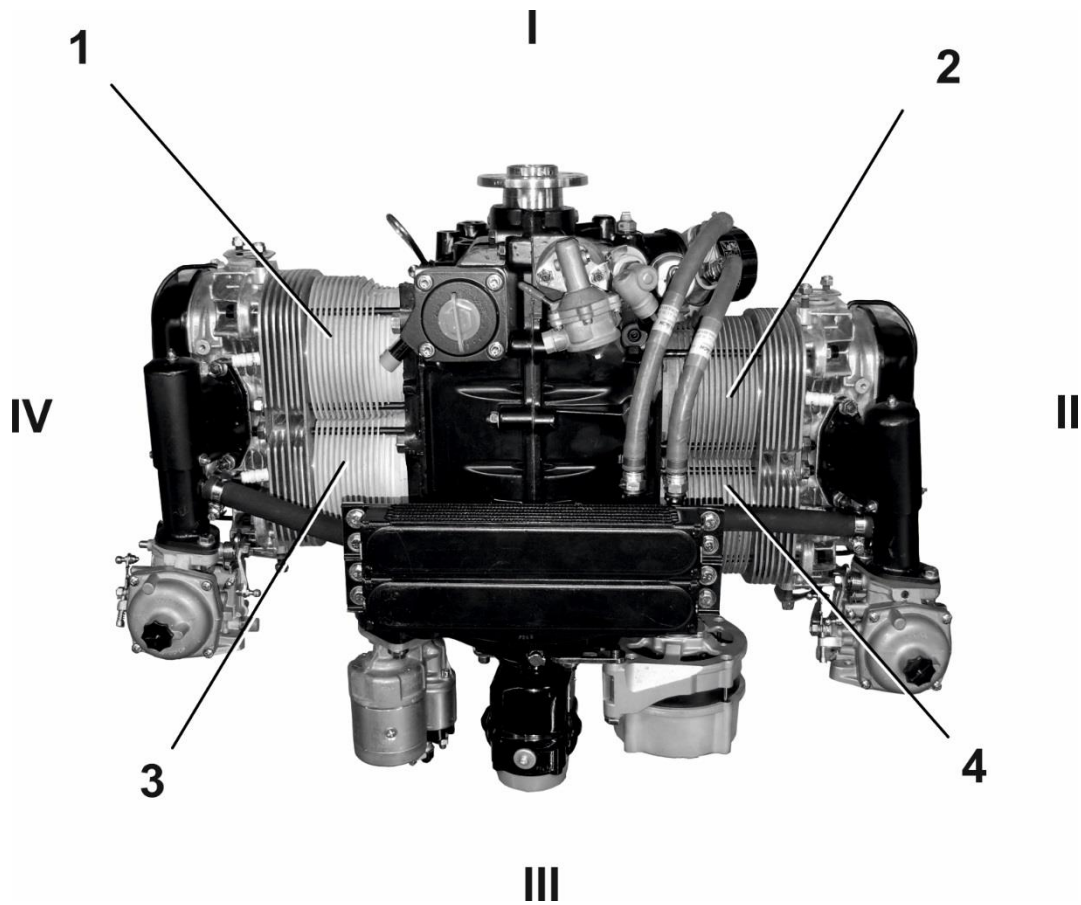

- I** = vorn = propellerseitiges Motorende
- II** = rechts
- III** = hinten = geräteträgerseitiges Motorende
- IV** = links
- 1** = Zylinder 1
- 2** = Zylinder 2
- 3** = Zylinder 3
- 4** = Zylinder 4

4 Technische Daten

4.1 LIMBACH L 2400 EB (außer L2400 EB1AD)

Abmessungen

Bohrung	97 mm
Hub	82 mm
Hubraum pro Zylinder	606 cm ³
Gesamthubraum	2424 cm ³
Verdichtungsverhältnis	8,5 : 1
Drehsinn der Kurbelwelle	E D U L
Zündzeitpunkt	30° v. OT
Zündfolge	1-3-2-4

Ausrüstung

Zündmagnet	SLICK 4230 SLICK 4330, T/N: 170.120.020 BENDIX S4RN21
Zündkerzen	EYQUEM A 755 LIMBACH LB-N41.0 LIMBACH LB-K-2, T/N: 170.123.104 (ungeschirmt) LIMBACH LB-K-3, T/N: 170.123.105 (geschirmt)
Zündgeschirr	SLICK-High-Temperature-Harness LIMBACH, T/N: 170.123.022 (ungeschirmt) LIMBACH, T/N: 170.123.020 (geschirmt)
Vergaser	2 x STROMBERG ZENITH 150 CD 3
Kraftstoffpumpe	APG – LIMBACH T/N: 241.090.001
Generator	BOSCH 14V-33A BOSCH 14V-55A 24EB1AA BOSCH 14V-55A, T/N: 244.113.001*)
Anlasser	FIAT 0,7kW BOSCH 1,4kW 24EB1, 24EB1AA MAGNETON 1kW, T/N: 250.143.010 24EB1AB, 24EB1AC MAGNETON 1kW, T/N: 250.143.010
Ölpumpe	Zahnradpumpe
Ölfilter	241.083.001
Propellernabe EB1	241.031.310 **)
Propellernabe EB1	241.031.301 ***)

Hinweis:

Vorzugsweise sind folgende Propellervarianten zu verwenden:

Verstellpropeller:

Hoffmann HO-V62
Mühlbauer MTV-1

*) Für G109
**) Ausführung für Kurbelwelle mit T/N: 241.031.001
***) Ausführung für Kurbelwelle mit T/N: 241.031.013

Leistung

Max. Startleistung	64 kW / 87 PS bei 3200 min ⁻¹
Max. Dauerleistung	62 kW / 84,5 PS bei 3000 min ⁻¹

Drehzahlen

Max. Drehzahl	3200 min ⁻¹
Max. Reisedrehzahl	Siehe Flug- und Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers.
Min. Dauerdrehzahl	2300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	800 ±100 min ⁻¹

Betriebsstoffe

Kraftstoff	Siehe Abschnitt 10
Motoröl	Siehe Abschnitt 10

Druck- und Temperaturangaben

Kraftstoffdruck	0,15 bis 0,3 bar / 2,17 bis 4,35 psi
Motoröldruck max.	7 bar / 101,5 psi
min.	1 bar / 14,5 psi bei 2500 min ⁻¹
Motoröltemperatur max.*)	120 °C
min	50 °C (angezeigt)
opt.	ca. 80 °C
Zylinderkopftemperatur max.*)	250 °C
opt.	150 bis 170 °C (in Reise)

Füllmengen

Motoröl max.	3,5 Liter
min.	2,25 Liter

*) Die maximal zulässigen Temperaturen sind nur kurzzeitige Betriebsgrenzen. Dauerbetrieb an der Temperaturgrenze kann die Lebensdauer des Motors verkürzen.

4.2 LIMBACH L 2400 EB1AD

Abmessungen

Bohrung	97 mm
Hub	82 mm
Hubraum pro Zylinder	606 cm ³
Gesamthubraum	2424 cm ³
Verdichtungsverhältnis	8,5 : 1
Drehsinn der Kurbelwelle	E D U L
Zündzeitpunkt	30° v. OT
Zündfolge	1-3-2-4

Ausrüstung

Zündmagnet	SLICK 4230 SLICK 4330, T/N: 170.120.020 BENDIX S4RN21
Zündkerzen	EYQUEM A 755 LIMBACH LB-N41.0 LIMBACH LB-K-2, T/N: 170.123.104 (ungeschirmt) LIMBACH LB-K-3, T/N: 170.123.105 (geschirmt)
Zündgeschirr	SLICK-High-Temperature-Harness LIMBACH, T/N: 170.123.022 (ungeschirmt) LIMBACH, T/N: 170.123.020 (geschirmt)
Vergaser	2 x STROMBERG ZENITH 150 CD 3
Kraftstoffpumpe	APG - LIMBACH, T/N: 246.090.001
Generator	BOSCH 14V-33A BOSCH 14V-55A
Anlasser	BOSCH 1,4kW, T/N: 241.143.005
Ölpumpe	Zahnradpumpe
Ölfiler	241.083.001
Propellernabe	241.031.310 *) 241.031.301 **)

241.253.900.000

*) Ausführung für Kurbelwelle mit T/N: 241.031.001

***) Ausführung für Kurbelwelle mit T/N: 241.031.013

Leistung

Max. Startleistung	69 kW / 94 PS bei 3400 min ⁻¹
Max. Dauerleistung	62 kW / 84,5 PS bei 3000 min ⁻¹

Drehzahlen

Max. Drehzahl	3400 min ⁻¹
Max. Reisedrehzahl	Siehe Flug- und Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers.
Min. Dauerdrehzahl	2300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	ca. 1200 min ⁻¹

Betriebsstoffe

Kraftstoff	Siehe Abschnitt 10
Motoröl	Siehe Abschnitt 10

Druck- und Temperaturangaben

Kraftstoffdruck	0,15 bis 0,3 bar / 2,17 bis 4,35 psi
Motoröldruck max.	7 bar / 101,5 psi
min.	1 bar / 14,5 psi bei 2500 min ⁻¹
Motoröltemperatur max.*)	120 °C
min	50 °C (angezeigt)
opt.	ca. 80 °C
Zylinderkopftemperatur max.*)	250 °C
opt.	150 bis 170 °C (in Reise)

Füllmengen

Motoröl max.	3,5 Liter
min.	2,25 Liter

*) Die maximal zulässigen Temperaturen sind nur kurzzeitige Betriebsgrenzen. Dauerbetrieb an der Temperaturgrenze kann die Lebensdauer des Motors verkürzen.

4.3 LIMBACH L 2400 EE

Abmessungen

Bohrung	97 mm
Hub	82 mm
Hubraum pro Zylinder	606 cm ³
Gesamthubraum	2424 cm ³
Verdichtungsverhältnis	8,5 : 1
Drehsinn der Kurbelwelle	E D U L
Zündzeitpunkt	30° v. OT
Zündfolge	1-3-2-4

Ausrüstung

Zündmagnet	SLICK 4230 SLICK 4330, T/N: 170.120.020 BENDIX S4RN21
Zündkerzen	EYQUEM A 755 LIMBACH LB-N41.0 LIMBACH LB-K-2, T/N: 170.123.104 (ungeschirmt) LIMBACH LB-K-3, T/N: 170.123.105 (geschirmt)
Zündgeschirr	SLICK-High-Temperature-Harness LIMBACH, T/N: 170.123.022 (ungeschirmt) LIMBACH, T/N: 170.123.020 (geschirmt)
Vergaser	2 x STROMBERG ZENITH 150 CD 3
Kraftstoffpumpe	APG - LIMBACH, T/N: 241.090.001
Generator	KUBOTA 14V-14A
Anlasser	MAGNETON 1kW, T/N: 202.143.030
Ölpumpe	Zahnradpumpe
Ölfiler	241.083.001
Propellernabe EE2	245.031.301 *)

Leistung

Max. Startleistung	66 kW / 90 PS bei 3000 min ⁻¹
Max. Dauerleistung	62 kW / 84,5 PS bei 3000 min ⁻¹

Drehzahlen

Max. Drehzahl	3200 min ⁻¹
Max. Reisedrehzahl	Siehe Flug- und Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers.
Min. Dauerdrehzahl	2300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	800 ±100 min ⁻¹

Betriebsstoffe

Kraftstoff	Siehe Abschnitt 10
Motoröl	Siehe Abschnitt 10

Druck- und Temperaturangaben

Kraftstoffdruck	0,15 bis 0,3 bar / 2,17 bis 4,35 psi
Motoröldruck max.	7 bar / 101,5 psi
min.	1 bar / 14,5 psi bei 2500 min ⁻¹
Motoröltemperatur max.*)	120 °C
min.	50 °C (angezeigt)
opt.	ca. 80 °C
Zylinderkopftemperatur max.*)	250 °C
opt.	150 bis 170 °C (in Reise)


Füllmengen

Motoröl max.	3,5 Liter
min.	2,25 Liter

*) Die maximal zulässigen Temperaturen sind nur kurzzeitige Betriebsgrenzen. Dauerbetrieb an der Temperaturgrenze kann die Lebensdauer des Motors verkürzen.


5 Leistungskurven

5.1 Leistungskurve LIMBACH L 2400 EB (außer L2400 EB1AD)

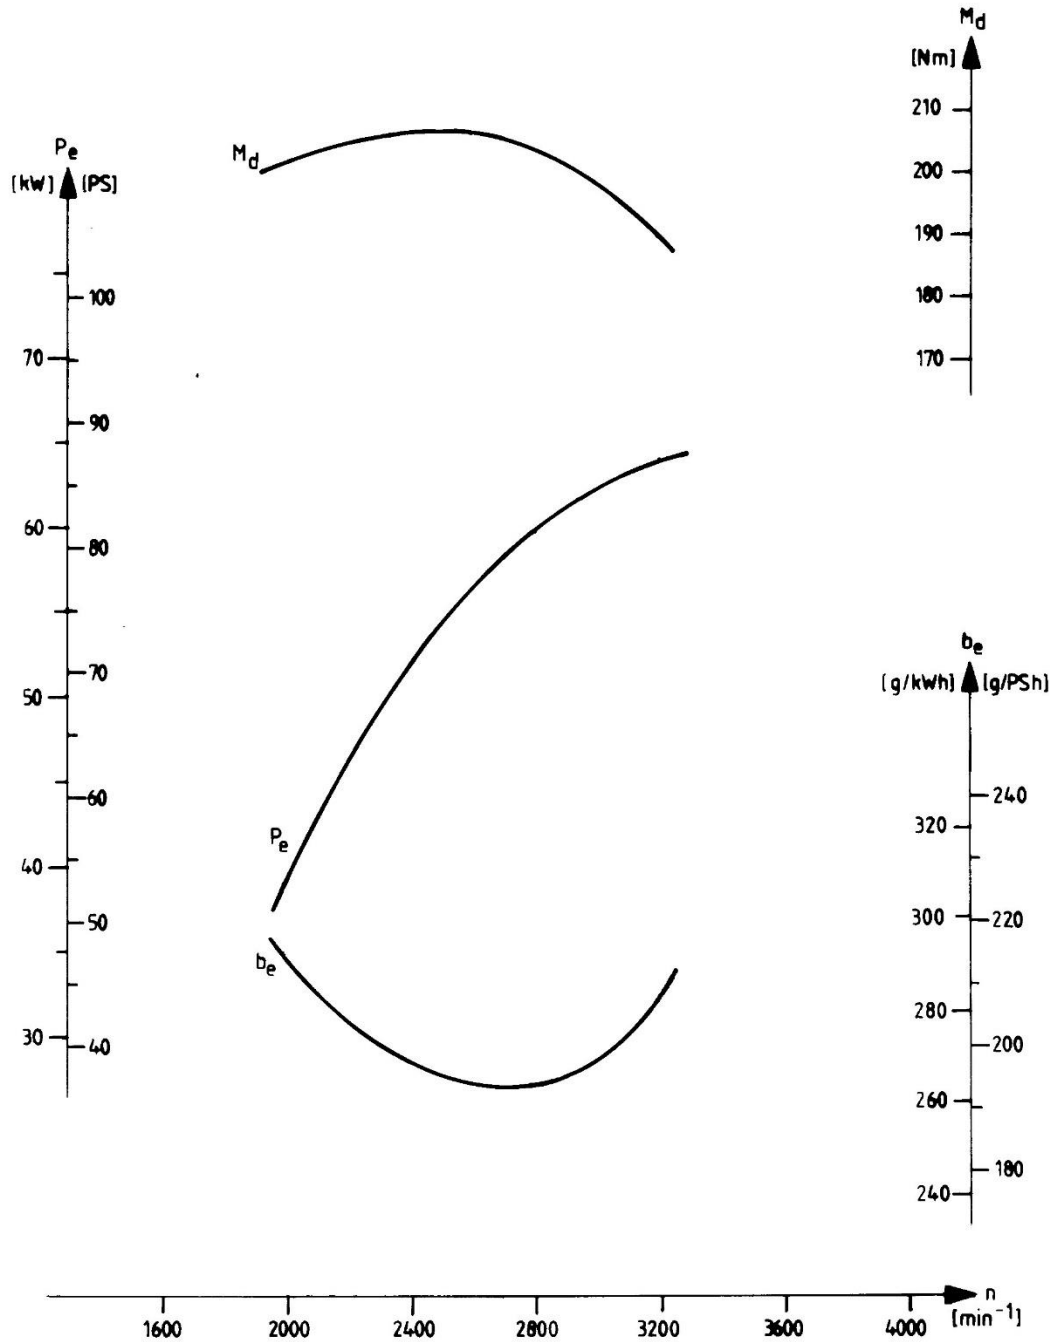


241.253.900.000

5.2 Leistungskurve LIMBACH L 2400 EB1AD

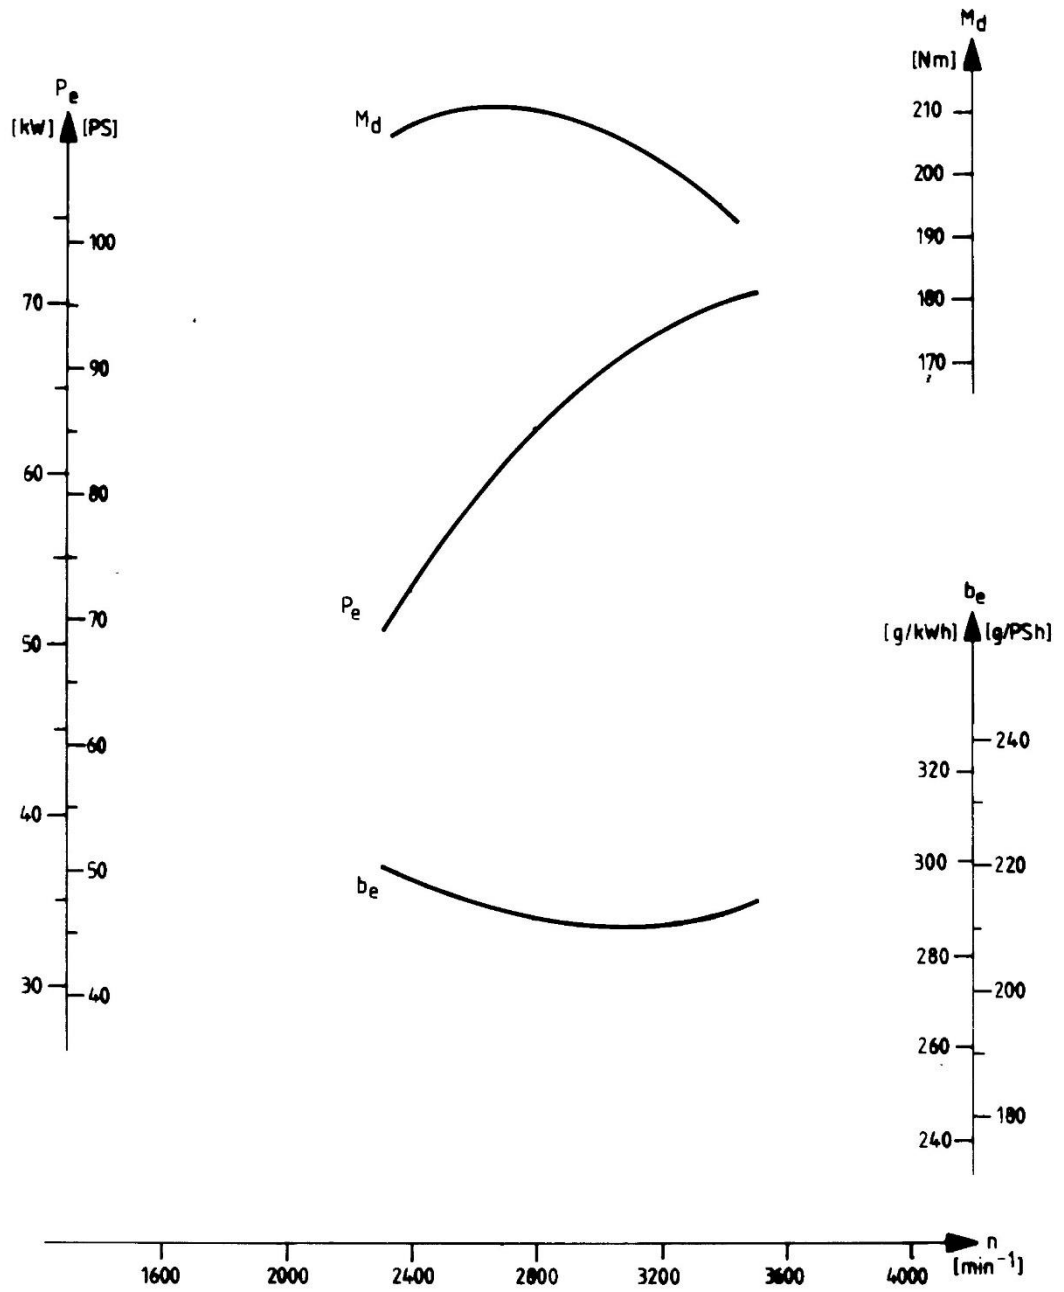

241.253.900.000

5.3 Leistungskurve LIMBACH L 2400 EE

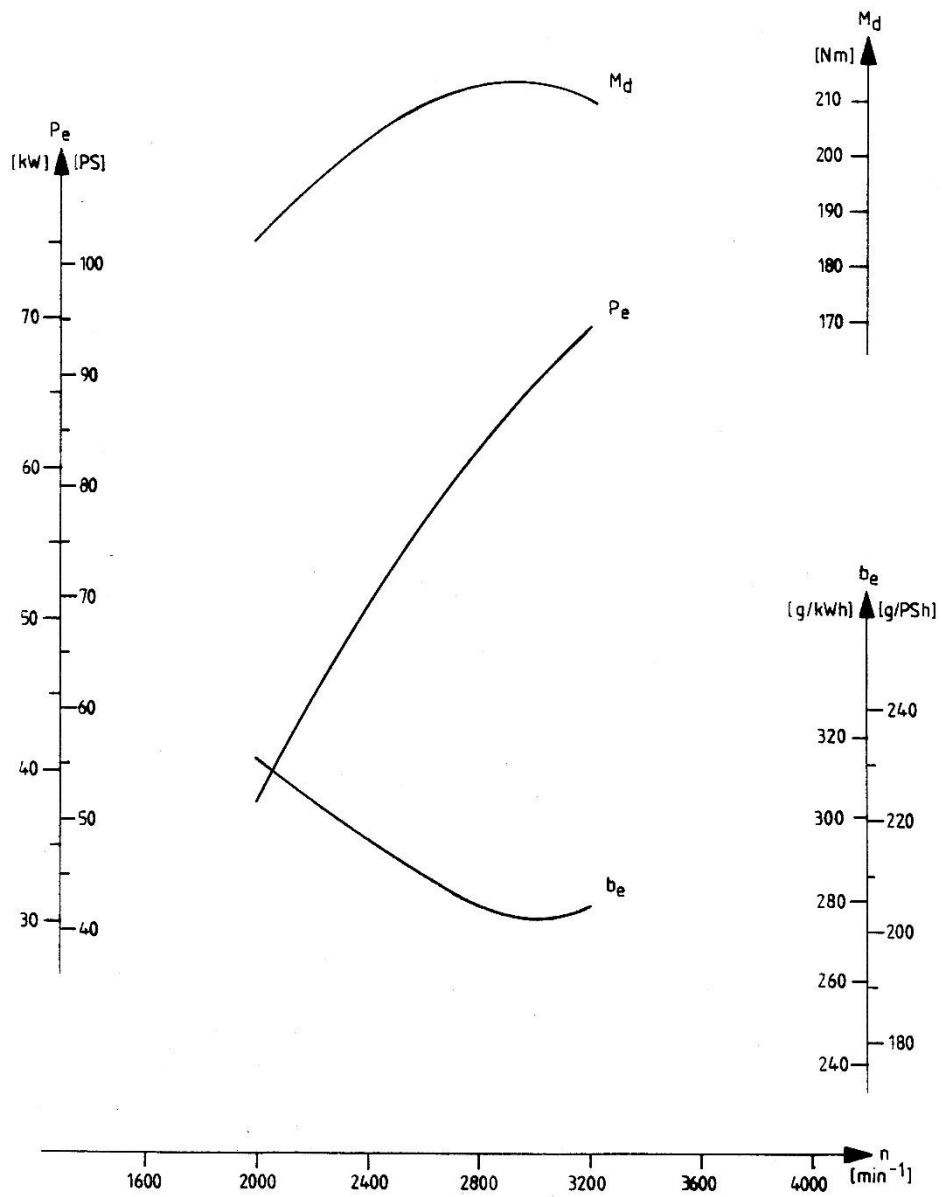

241.253.900.000

6 Betriebsanleitung

Die Einhaltung der Angaben aus diesem Betriebshandbuch ist eine Grundvoraussetzung für einen störungsfreien Betrieb Ihres Motors.

6.1 Vor dem Anlassen

Tägliche Kontrolle durchführen (siehe Abschnitt 7.1)

Gashebel bis Vollastanschlag ziehen.

Freigängigkeit und das Erreichen des Leerlauf- sowie des Vollastanschlages am Vergaser kontrollieren.

Betätigung der Kaltstarteinrichtung auf Funktion prüfen.

Kaltstarteinrichtung muss sich ganz ein- und ausschalten lassen.

Zündung auf „Aus“

Zündkerzenstecker von den Zündkerzen abziehen.

Bei geschirmter Ausführung Zündkerzenstecker abschrauben.

Propeller mehrmals von Hand durchdrehen.

Feststellen, ob Impulskupplung des Zündmagneten funktioniert und keine abnormen Geräusche oder Schwergängigkeit des Motors auftreten.

Zündkerzenstecker montieren.

Hinweis:

Flugmotoren die mit einer Vakuumpumpe ausgerüstet sind dürfen nie entgegen der Motordrehrichtung gedreht werden. Die Vakuumpumpe könnte hierbei beschädigt werden.



Achtung:

Das Drehen des Propellers von Hand darf nur bei abgezogenen bzw. abgeschraubten Zündkerzensteckern erfolgen!

6.2 Anlassen



Achtung:

Beim Anlassen des Motors muss der Propellerkreis frei sein. Es dürfen sich keine Personen in der Propellerkreisumgebung befinden!

Kraftstoffhahn öffnen.

Elektrische Kraftstoffpumpe (falls vorhanden) einschalten.

Kaltstarteinrichtung betätigen.

Gashebel auf 5 bis 10 % Leistung stellen.

Hauptschalter und Zündung einschalten.

Prüfen ob der Propellerkreis frei ist.

Motor starten.

Sobald der Motor anspringt, Anlasserknopf freigeben und Motordrehzahl mit Gashebel auf 1000 bis 1200 min⁻¹ einstellen.

Kaltstarteinrichtung abstellen.

Öldruck prüfen (muss innerhalb von 10 sec. ansteigen).

6.3 Warmlauf, Leistungskontrolle

Motor etwa 2 min. mit 1000 bis 1200 min⁻¹ laufen lassen. Danach Drehzahl auf 1500 min⁻¹ erhöhen bis die Öltemperatur 50 °C beträgt.

Die Anzeige ist relativ träge, so dass bei 50 °C bereits ausreichende effektive Betriebstemperatur gegeben ist.

6.3.1 Leistungskontrolle

Gashebel in Vollastanschlag bringen. Motor muss die im Flug- und Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers angegebene Vollaststanddrehzahl erreichen. Gashebel auf Leerlauf stellen.

6.3.2 Vergaservorwärmung auf Funktion prüfen.

Siehe Angaben des Flugzeugherstellers im Flug- und Wartungshandbuch.



Achtung:

Bei länger andauernden Vollastläufen am Boden besteht die Möglichkeit der Überhitzung des Motors!

6.4 Anlassen des betriebswarmen Motors

Anlassen des betriebswarmen Motors wie in Abschnitt 6.2 jedoch mit abgestellter Kaltstarteinrichtung. Nach dem Anspringen des Motors diesen etwa 3 bis 4 Minuten mit erhöhter Leerlaufdrehzahl (1500 min⁻¹) betreiben, um sicherzustellen, dass keine Dampfblasenbildung im Kraftstoffsystem auftritt.

6.5 Start

Motordrehzahl zügig bis Vollgas erhöhen und den ersten Teil des Steigfluges mit dieser Einstellung durchführen, danach die Leistung reduzieren.

Die Öltemperatur und der Öldruck sind zu beachten. Die Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden.



Achtung:

Mit steigenden Außentemperaturen sinken die Motorleistung und der Auftrieb des Flugzeuges. Dies besonders auf durch Sonneneinstrahlung aufgeheizten Pisten.

6.6 Abstellen

Motor durch Ausschalten der Zündung abstellen.



Achtung:

Falls ungewöhnlich lange oder mit hoher Leistung gerollt wurde, muss der Motor vor dem Abstellen etwa 2 - 3 min. mit 1000 bis 1200 min⁻¹ zur Abkühlung laufen.

Kraftstoffhahn schließen.

6.7 Abstellen und Anlassen im Fluge

Gashebel auf Leerlauf stellen, Motor abkühlen lassen und Zündung ausschalten.

Um Windmilling zu vermeiden Propeller in Segelstellung bringen. Bei Flugzeugen mit Festpropeller Propellerbremse anziehen oder ggf. Geschwindigkeit reduzieren.

Anlassen erfolgt wie am Boden.

Solange der Motor noch warm ist - Kaltstarteinrichtung nicht betätigen.

Bei kaltem Motor zuerst Warmlauf durchführen.

Bei niedrigen Außentemperaturen und längeren Segelflügen:

- kann das Motoröl so stark auskühlen, dass der Motor nicht mehr gestartet werden kann,
- verringert sich die Kapazität der Starterbatterie (siehe Abschnitt 8.22).



Achtung:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Flughöhe ausreicht um den Motor wieder anzulassen.

Dies gilt insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen und längeren Segelflügen.

6.8 Betrieb des Motors an sehr heißen Tagen

Beim Betrieb des Motors an sehr heißen Tagen und/oder durch Höheneinfluss kann es durch Funktionsstörungen der Kraftstoffförderung zu Dampfblasenbildung kommen. Als Abhilfe wird die Nachrüstung einer elektrischen Kraftstoffpumpe empfohlen. Setzen Sie sich bitte hierzu mit Ihrem Flugzeughersteller in Verbindung.

Generell dürfen nur die von uns freigegebenen Kraftstoffe zum Einsatz kommen (siehe Abschnitt 10.2).

7 Wartungspläne

Die Wartung an Limbach-Flugmotoren wird entweder nach festen zeitlichen Intervallen oder nach Erreichen eines bestimmten Betriebsstunden-Intervalls durchgeführt. Zusätzlich hierzu wird vor jedem Start eine "Tägliche Kontrolle" vorgenommen.

Instandsetzungsarbeiten, die im Rahmen von Wartungsmaßnahmen erforderlich sind, dürfen nur von den hierzu autorisierten Personen durchgeführt werden.

7.1 Tägliche Kontrollen

- Motorverkleidung abnehmen.
- Schraubverbindungen prüfen.
- Luftleitbleche prüfen.
- Verkabelung prüfen.
- Keilriemenzustand kontrollieren.
- Motorhaube auf Risse und einwandfreie Befestigung prüfen.
- Freigängigkeit der Gasgestänge und der Bowdenzüge prüfen.
- Motorölstand prüfen und ggf. korrigieren.
Mengendifferenz zwischen MAX und MIN Marke: 1 Liter.
- Öl- und Kraftstoffsystem auf Dichtheit prüfen.
- Motorprüflauf durchführen (siehe Abschnitt 8.20).

7.2 Zeitraumbedingte Kontrollen

7.2.1 Alle 6 Monate nach der letzten 100-Stunden-Kontrolle

Vergasermembrane der Stromberg-Zenith-Vergaser auf Sprödigkeit, Dehnung und Risse prüfen ggf. ersetzen.

7.2.2 Alle 2 Jahre nach der letzten Überholung

Zündmagnet zerlegen und überprüfen ggf. ersetzen (nur SLICK)

7.2.3 Alle 5 Jahre nach der Herstellung oder Grundüberholung

Öldruck- und Kraftstoffschläuche (die motorseitig verbaut wurden) erneuern.

Die motorseitigen Öl- und Kraftstoffschläuche sind mit einem Verfalldatum gekennzeichnet, z.B. 5.15 - heißt spätestens im Mai 2015 austauschen.

7.3 Betriebszeitbedingte Kontrollen

	Abschnitt					
	7.3.1	7.3.3	7.3.4	7.3.5	7.3.6	7.3.7
Nach 5 Betriebsstunden	X					
Nach 25 Betriebsstunden			X			
Alle 25 Betriebsstunden		X				
Alle 50 Betriebsstunden			X			
Alle 100 Betriebsstunden			X	X		
Alle 250 Betriebsstunden			X		X	
Alle 500 Betriebsstunden			X	X	X	X

7.3.1 Nach den ersten 5 Betriebsstunden

- Ventilspiel prüfen, ggf. Dichtungen für Ventildeckel ersetzen.

7.3.2 Nach den ersten 25 Betriebsstunden

- Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.4

7.3.3 Alle 25 Betriebsstunden

- Kupplung des Zündmagneten schmieren.

7.3.4 Alle 50 Betriebsstunden

- Kraftstoff- und Schmierstoffanlage prüfen.
- Motor reinigen.
- Kurbelgehäuseentlüftung prüfen.
- Luftfilter reinigen ggf. erneuern.
- Motoröl und Ölfilter wechseln.
- Ventilspiel prüfen, ggf. Dichtungen für Ventildeckel ersetzen.
- Kompression prüfen.
- Zündkerzen reinigen und prüfen (siehe Abschnitt 8.14).
- Keilriemenspannung prüfen.
- Gasgestänge und Betätigungszüge prüfen und schmieren.
- Ölstand in Stromberg-Zenith-Vergasern prüfen.
- Kupplung des Zündmagneten schmieren
- Verkabelung prüfen.
- Schrauben, Muttern, Sicherungen, Motoraufhängung auf festen Sitz und Zustand prüfen.
- Motorprüflauf durchführen (siehe Abschnitt 8.20).

7.3.5 Alle 100 Betriebsstunden

- Vergasermembrane der Stromberg-Zenith-Vergaser prüfen.
- Zündzeitpunkt kontrollieren ggf. einstellen.
- Sieb der Kraftstoffpumpe reinigen.
- Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.4

7.3.6 Alle 250 Betriebsstunden

- Zündmagnet zerlegen und überprüfen ggf. ersetzen (nur SLICK)
- Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.4

7.3.7 Alle 500 Betriebsstunden

- Zündmagnet zerlegen und überprüfen ggf. ersetzen (nur BENDIX)
- Schwimmemadelventil austauschen.
- Spiel der Drosselklappenwellen prüfen (nur bei L 2400 EB).
- Überstand der Ventilschäfte prüfen.
- Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.4
- Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.5
- Arbeiten wie in Abschnitt 7.3.6

8 Wartungsanleitungen

In diesem Kapitel wird die Durchführung der Wartungsarbeiten beschrieben. Zusätzlich wird die Konservierung der Motoren, sowie der Winter- und Tropenbetrieb behandelt.

Instandsetzungsarbeiten, die im Rahmen von Wartungsmaßnahmen erforderlich sind, dürfen nur von den hierzu autorisierten Personen durchgeführt werden.



Achtung:

Vor Beginn jeglicher Arbeiten am Motor sind die Zündkerzenstecker von den Zündkerzen abzuziehen. Bei geschirmter Ausführung Kerzenstecker abschrauben.



Achtung:

Beim Anlassen des Motors muss der Propellerkreis frei sein. Flugzeug gegen Wegrollen sichern. Es dürfen sich keine Personen in der Propellerkreisumgebung befinden!

Hinweis:

Flugmotoren die mit einer Vakuumpumpe ausgerüstet sind dürfen nie entgegen der Motordrehrichtung gedreht werden. Die Vakuumpumpe könnte hierbei beschädigt werden.

Informieren Sie sich bei Ihrem Prüfer vor Beginn der Arbeiten ob diese prüfpflichtig sind.

Es ist zweckmäßig vor Zerlegearbeiten die Stellung der zu demontierenden Teile zu kennzeichnen. Dies erleichtert den Zusammenbau und gilt nur für Teile die in verschiedenen Stellungen eingebaut werden können. Beim Zusammenbau auf bereits werkseitig angebrachte Markierungen (z.B. Zündzeitpunktmarkierungen) achten.

8.1 Motoröl wechseln

Motor warmlaufen lassen.

Motoröl ablassen.

Hierzu Ablassschraube herausschrauben. Nach dem das Öl abgelaufen ist Verschlusschraube mit neuer Dichtung montieren. Hierbei muss der Motor in waagerechter Position sein.

Ölfilter wechseln.

Ölfilter demontieren. Gummidichtung des neuen Filters vor der Montage leicht einölen und Filter von Hand festziehen.

Motoröl einfüllen.

Die Ölwechsellmenge beträgt 3,5 Liter. Ölstand mit Ölmesstab kontrollieren. Die MAX-Marke darf nicht überschritten werden. Hierbei muss der Motor in der waagerechten Position sein.

Ölsorte siehe Abschnitt 10.1

8.2 Luftfilter reinigen

Luftfilter abbauen.

Luftfilter reinigen.

Trockenluftfilter (Tuchfilter) erneuern.

Nassluftfilter (Drahteinlage) in Waschbenzin auswaschen, mit Pressluft ausblasen und mit Öl benetzen.

Spezialfilter sind entsprechend den Angaben des Flugzeugherstellers zu reinigen.

8.3 Vergaserbetätigung prüfen und schmieren

Gestänge und Gelenke kontrollieren.

Kugelpfannen dürfen nicht ausgeschlagen sein.

Gelenke mit Motoröl schmieren.

8.4 Schwimbernadelventil ersetzen

Vergaser abbauen.

Schwimmerkammer abbauen.

Schwimmer demontieren und Nadelventil ausbauen.

Schwimmerstand kontrollieren.

Beim Zusammenbau neue Dichtungen verwenden.

8.5 Vergasermembrane prüfen, ersetzen

Kolbendämpfer herausschrauben und abnehmen.

Vergasermembrane ausbauen.

Vergaserdeckel abbauen.

Druckfeder und Membrane mit Kolben herausnehmen.

Vergasermembrane prüfen.

Vergasermembrane auf Risse und Dehnungen prüfen, ggf. ersetzen.

Vergasermembrane ersetzen.

Befestigungsschrauben aus Kolben herausschrauben und Membrane mit Klemmring abnehmen.
Neue Membrane so auf Kolben aufsetzen, dass Nase am inneren Rand der Membrane in entsprechende Nut im Kolben eingreift.

Klemmring drauflegen und mit Schrauben befestigen.

Kolben mit Membrane einbauen.

Kolben so in Vergaser einsetzen, dass Nase am äußeren Rand der Membrane in entsprechende Nut im Vergasergehäuse eingreift. Vergaserdeckel draufsetzen und mit Schrauben befestigen.

Kolbendämpfer einbauen.

Ölstand in der Kolbenführung prüfen, ggf. korrigieren.

Kolbendämpfer von Hand festschrauben.

8.6 Ölstand im Vergaser prüfen

Kolbendämpfer herausschrauben.

Ölstand prüfen, ggf. korrigieren.

Ölspiegel soll ca. 4 mm unterhalb der Oberkante der Kolbenführung liegen (Kolbenführung besitzt an der Oberkante zwei sich gegenüberliegende Kerben). Zum Nachfüllen nur Vergaserdämpferöl verwenden (T/N: 170.210.005).

Das Überfüllen der Kolbenführung ist ungefährlich - das überschüssige Öl wird dem Verbrennungsprozess des Motors zugeführt.

Kolbendämpfer einbauen.

8.7 Sieb der Kraftstoffpumpe reinigen

Kraftstoffhahn schließen.

Sieb ausbauen.

Befestigungsschraube des Pumpendeckels herausschrauben. Deckel und Sieb mit Dichtung abnehmen.

Sieb reinigen.

Sieb in Waschbenzin auswaschen und mit Pressluft ausblasen.

Sieb einbauen.

Neue Dichtungen für Sieb und Befestigungsschraube verwenden.

Dichtung für Befestigungsschraube vor der Montage leicht einölen.

8.8 Kraftstofffilter reinigen

Kraftstofffilter entwässern und reinigen.

Siehe hierzu Flug- und Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers.

8.9 Kraftstoff- und Schmierstoffanlage prüfen

Alle Schläuche, Schlauchverbindungen, Anschlussstellen, betroffenen Aggregate und Motorgehäusetrennstellen auf Dichtheit, Anbindung, Verlegung und Wechselintervalle prüfen.

8.10 Kurbelgehäuseentlüftung prüfen

Sichtprüfung auf Beschädigungen, ggf. Reinigung des Entlüfterschlauches. Eignung und Verlegung des Schlauches prüfen - er muss bei den Motorbetriebstemperaturen stabil bleiben (Knickgefahr) und sachgemäß verlegt sein (keine Knicke, keine Querschnittsverengungen, keine Sogwirkung am Schlauchende).

8.11 Kompression prüfen

Die Kompressionsdruckmessung sollte bei einem "handwarmen" Motor durchgeführt werden.

Zündkerzen ausbauen.

Kompressionsdruck mit Kompressionsdruckschreiber messen.

Messung bei geöffneter Drosselklappe durchführen. Kompressionsdruck bei Anlassdrehzahl, so lange bis kein Druckanstieg am Schreiber zu verzeichnen ist, an jedem Zylinder messen.

Verschleißgrenze: 6 bar/ 87 psi.

Zul. Druckdifferenz: 2 bar / 29 psi.

8.12 Ventilspiel prüfen und einstellen

Das Ventilspiel darf nur bei kaltem Motor (Umgebungstemperatur) geprüft und eingestellt werden.



Achtung:

Vor Beginn jeglicher Arbeiten am Motor sind die Zündkerzenstecker von den Zündkerzen abzuziehen. Bei geschirmter Ausführung Kerzenstecker abschrauben.

Ventildeckel abbauen.

Ventilspiel prüfen.

Propeller in Motordrehrichtung verdrehen, bis die Ventile des zweiten Zylinders überschneiden. Jetzt kann das Ventilspiel am ersten Zylinder geprüft werden (Siehe auch Zylinderbenennung Abschnitt 3.2).

Hierzu Fühlerlehre zwischen Ventilschaft und Einstellschraube führen. Die Fühlerlehre muss sich leicht "saugend" bewegen lassen. Sie darf nicht klemmen.

Ventilspiel einstellen.

Mutter an der Einstellschraube lösen und Einstellschraube verdrehen, bis sich die Fühlerlehre leicht "saugend" bewegen lässt. Mutter festziehen und Ventilspiel erneut prüfen, ggf. korrigieren.

Einstellreihenfolge

Die Einstellreihenfolge ist: 1 – 3 – 2 - 4. Das heißt, nachdem das Ventilspiel des ersten Zylinders eingestellt ist, wird der Propeller um 180° in Motordrehrichtung gedreht um das Ventilspiel des dritten Zylinders zu prüfen. Nach einer weiteren Drehung um 180° in der Motordrehrichtung kann am zweiten Zylinder geprüft werden, usw.

Ventilspiel: Einlassventil 0,20 mm
 Auslassventil 0,20 mm

Dichtungen der Ventildeckel prüfen, ggf. erneuern

8.13 Überstand der Ventilschäfte prüfen

Ventildeckel abnehmen.

Kipphebelwellen abbauen.

Überstand der Ventilschäfte mit Messvorrichtung T/N: 803.001.130 messen.

Wird das Maß 24 mm für Einlass- oder Auslassventile unterschritten, so sind die Zylinderköpfe gegen neue auszutauschen.



Achtung:

Ist der Befund negativ, das ermittelte Maß jedoch kleiner als 24,5 mm ist der Überstand der Ventilschäfte alle 100 Stunden zu kontrollieren.

Kipphebelwellen montieren.

- Dichtungsmasse T/N: 708.413.004 an der Dichtfläche der Lagerstücke auftragen.
- Kipphebelwellen auf Stiftschrauben aufsetzen.
- Stößelstangen in Kipphebel einsetzen.
- Federscheiben und Muttern M8 (Festigkeitsklasse 10) vormontieren.
- Beim Anziehen darauf achten, dass Stößelstangen auch in den Stößeln richtig eingesetzt sind.
- Befestigungsmuttern mit 25 Nm Drehmoment anziehen.

Hinweis:

Stößelstange beim Anziehen der Mutter leicht drehen, damit sie in der Kugelpfanne zur Anlage kommt.



Achtung:

Falsch sitzende Stößelstangen können Leistungsverluste und Motorschäden verursachen!

Ventilspiel prüfen, ggf. korrigieren.

Ventildeckel montieren.

Hierbei Dichtungen prüfen, ggf. erneuern.

8.14 Zündkerzen reinigen, prüfen, einstellen

Zündkerzen ausbauen.

Zündkerzenstecker von den Zündkerzen abziehen.
Bei geschirmter Ausführung Zündkerzenstecker abschrauben.



Achtung:

Zündkerzen nicht bei heißem Motor herausdrehen.

Zündkerzen reinigen.

Zündkerzen mit einer Kunststoffbürste in Entfettungslauge reinigen. Zum Reinigen keine Stahl- oder Messingdrahtbürste verwenden. Zündkerzen nicht sandstrahlen.

Elektrodenabstand prüfen, ggf. einstellen (nicht bei Zündkerze LB-N41.0).

Elektrodenabstand mit einer Düsenlehre prüfen und durch Nachbiegen der Masseelektroden korrigieren.

Der Elektrodenabstand beträgt 0,4 bis 0,5 mm.

Zündkerzen einbauen, Zündkerzenstecker montieren.

Zündkerzengewinde mit Graphitschmiermittel T/N: 170.210.010 schmieren.
Anzugsmoment 25 Nm.



Achtung:

Graphitschmiermittel darf nicht auf die Elektroden gelangen!
Keine Kupferpaste verwenden!

Einsatz von Zündkerzen.

Siehe „Technische Daten“.

Zündkerzenwechsel wird alle 150 Betriebsstunden empfohlen.

Hinweis:

Die Beschaffenheit der aus dem Motor ausgeschraubten Zündkerzen gibt folgende Aufschlüsse:

Hellgrau:

- Zündkerze und Einstellung des Motors in Ordnung

Samtschwarz:

- Zu großer Elektrodenabstand
- Gemisch zu fett
- Luftmangel (Luftfilter verschmutzt)
- Motor erreicht nicht die erforderliche Temperatur

Ölig glänzend:

- Aussetzen der Zündkerze
- zu viel Öl im Verbrennungsraum
- verschlissene Zylinder und Kolbenringe

Perlbildung:

- Zündkerze falsch
- Zündkerze lose
- Gemisch zu mager („falsche Luft“)
- Ventile schließen schlecht
- Ansauglufttemperatur zu hoch (Vergaserabschirmung defekt)

8.15 Keilriemen prüfen, spannen, ersetzen

Keilriemen prüfen.

Auf Abnutzung, Querschnittsbrüche und Ölspuren.

Keilriemenspannung prüfen.

Keilriemen muss sich durch kräftigen Daumendruck um 5 bis 10 mm durchdrücken lassen.

Keilriemen spannen.

Befestigungsschraube des Spannbügels am Kurbelgehäuse oder am Geräteträger lösen.

Befestigungsmutter des Generators mit Sicherung am Spannbügel lösen. Durch das Verschieben des Generators Keilriemen spannen. Alle Schrauben und Muttern festziehen und sichern.

Keilriemen ersetzen.

Bei Generator vorn:

Stellung des Propellers zur Starterscheibe markieren und Propeller abbauen.

Befestigungsschrauben des Spannbügels lösen und Keilriemen von Riemenscheibe des Generators nehmen.

Starterscheibe abbauen und Keilriemen abnehmen.

Neuen Keilriemen auf Starterscheibe auflegen und Starterscheibe montieren. Zündzeitpunktmarkierungen auf Starterscheibe und Propellernabe müssen deckungsgleich sein.

Keilriemen auf Generatorriemenscheibe auflegen und spannen. Befestigungsschrauben sichern.

Propeller montieren.

Propellerspurlauf durchführen.



Achtung:

Nach Anbau des Propellers muss die Lufttichtigkeit durch einen Prüfer festgestellt werden.

Bei Generator hinten und Geräteträger mit 15 mm breitem Keilriemendurchlass:

Motor ausbauen.

Anlasser abbauen.

Generator abbauen.

Zündmagnet abbauen.

Geräteträger abbauen.

Keilriemen auswechseln.

Geräteträger montieren.

Anlasser einbauen.

Generator einbauen.

Zündmagnet einbauen.

Keilriemen spannen.

Motor einbauen.

Zündzeitpunkt prüfen.

Bei Generator hinten und Geräteträger mit 40 mm breitem Keilriemendurchlass:

Befestigungsschrauben des Spannbügels lösen und Keilriemen von Generatorriemenscheibe abnehmen.

Zündmagnet ausbauen und Keilriemen von Kurbelwellenriemenscheibe abnehmen.

Neuen Keilriemen auf Kurbelwellenriemenscheibe auflegen und Zündmagnet einbauen.

Keilriemen auf Generatorriemenscheibe auflegen und spannen.

Alle Befestigungsschrauben festziehen.

Zündzeitpunkt prüfen.

Neue Keilriemen langen sich zunachst starker. Sie mussen nach etwa 10 Betriebsstunden kontrolliert und ggf. gespannt werden.

8.16 Auspuffanlage prufen

Prufung auf Beschadigungen, Undichtigkeiten und Zustand.
Siehe hierzu Flug- und Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers.

8.17 Bowdenzuge prufen

Zustand, Leichtgangigkeit und Anschluss prufen.
Siehe hierzu Flug- und Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers.

8.18 Verkabelung prufen

Kabel am Motor auf ordnungsgemae Verlegung, Anbindung, festen Sitz der Anschlusse bzw. Klemmen prufen. Schwingung der Kabel wahrend des Betriebes muss vermieden werden.

8.19 Schraubverbindungen prufen

Alle zuganglichen Schrauben und Muttern auf festen Sitz und vorhandene Sicherungen sichtprufen.

8.20 Motorpruflauf durchfuhren

Anlassverhalten prufen.
Unter normalen Bedingungen (Temperatur, Wartungszustand) springt der Motor gut an. Ist dies nicht der Fall, Kraftstoffversorgung und Zundanlage uberprufen.



Achtung:
Langere Betatigung des Anlassers vermeiden (Gefahr der Uberhitzung).

Warmlauf
Motor etwa 2 min. mit 1000 bis 1200 min⁻¹ laufen lassen. Danach Drehzahl auf 1500 min⁻¹ erhohen, bis die Oltemperatur 50 °C betragt.

Temperaturen und Drucke
Siehe "Technische Daten".

Beschleunigungsverhalten prufen.
Gashebel zugig in Vollaststellung bringen. Motor muss gut "Gas annehmen", die Drehzahl stetig ansteigen.

Motorleistung prufen.
Gashebel in Vollaststellung bringen, Motor muss die Vollaststanddrehzahl (siehe Flug- und Wartungshandbuch des Flugzeugherstellers) erreichen. Verstellpropeller hierzu in Startsteigung bringen.

8.21 Konservierung des Motors

Motoren die länger als 6 Monate außer Betrieb gesetzt werden, sind zu konservieren.

Hinweis:

Bei hoher Luftfeuchtigkeit ist es empfehlenswert, den Schalldämpferausgang zu verschließen.

8.21.1 Durchführung

Motor eingebaut:

- Motor warmlaufen lassen und nach dem Abstellen Motoröl ablassen.
- Ölfilter wechseln.
- Motor gründlich reinigen.
- Die Korrosionsschutzmaßnahmen sollten stets mit frischem Motoröl durchgeführt werden.
- 3,5 l Motoröl einfüllen und Motor etwa eine halbe Minute mit erhöhter Leerlaufdrehzahl laufen lassen.
- Luftfilter abnehmen und bei laufendem Motor 25 bis 30 cm³ Motoröl langsam in die Vergaser sprühen. Motor während des Sprühvorganges abstellen.
- Alle Vergasergelenke mit Motoröl benetzen.
- Alle Öffnungen gegen Eintritt von Schmutz und Feuchtigkeit verschließen.
- Motor von außen mit Motoröl einsprühen. Darauf achten, dass Gummiteile und elektrische Steckverbinder nicht mit dem Motoröl in Berührung kommen.



Achtung:

Nach Durchführung des Korrosionsschutzes darf der Motor nicht mehr laufen, da sonst der Korrosionsschutz hinfällig wird.

Motor ausgebaut:

- Zündkerzen herausrauben und Motoröl so in die Verbrennungsräume einsprühen, dass auch der obere Teil der Zylinderlaufbahn benetzt wird. Motor von Hand oder mit dem Anlasser einige Male durchdrehen. Zündkerzen mit Motoröl besprühen und wieder einschrauben.
- Alle Vergasergelenke mit Motoröl benetzen.
- Alle Öffnungen gegen Eintritt von Schmutz und Feuchtigkeit verschließen.
- Motor von außen mit Motoröl einsprühen. Darauf achten, dass Gummiteile und elektrische Steckverbinder nicht mit dem Motoröl in Berührung kommen.

8.22 Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen

Grundsätzlich sollte vor Beginn der kalten Jahreszeit an dem Motor eine Wartung durchgeführt werden. Darüber hinaus sind folgende Hinweise beim Betrieb unter extrem tiefen Außentemperaturen zu beachten:

Kraftstoffanlage

Bei Temperaturen zwischen -5 °C und +20 °C und besonders hoher Luftfeuchtigkeit kann es vorkommen, dass Vergaservereisung auftritt. Bei solchen Witterungsverhältnissen Drehzahl ständig kontrollieren und ggf. Vergaservorwärmung einschalten.

Sollte keine Vergaservorwärmung vorhanden sein, ist der nachträgliche Einbau dringend zu empfehlen. Wenden Sie sich bitte zwecks Nachrüstung der Vergaservorwärmung an den Flugzeughersteller.

Elektrische Anlage

Bei niedrigen Außentemperaturen nimmt die Kapazität der Starterbatterie stark ab. Dies kann zu Startproblemen führen.

Alle Kabelanschlüsse an der Zündanlage überprüfen und gegebenenfalls reinigen, oxydierte Anschlüsse führen zu Spannungsabfällen und damit zu Startschwierigkeiten.

Kurbelgehäuseentlüftung

Bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit können Entlüfterdom und Entlüfterschlauch verseifen. Durch Sonderkontrollen feststellen, dass dies nicht eintreten kann - bei völligem Verschluss besteht die Gefahr, dass das Motoröl durch Überdruck an den Dichtungen herausgedrückt wird. Dies würde einen starken Ölverlust bedeuten und könnte zur Zerstörung des Motors führen.

Motoröl

Bei länger andauernden Segelflügen (mit abgestelltem Motor) bei niedrigen Außentemperaturen ist zu beachten, dass die Zähigkeit des Motoröles unter Abkühlung stark ansteigt. In extremen Fällen kann sie so stark zunehmen, dass der Anlasser den Motor nicht mehr durchdrehen kann. Daher bereits bei Flugplanung längere Segelflugstrecken berücksichtigen und den Motor mit entsprechendem Motoröl befüllen. Eventuell den Motor zwischendurch starten um das Motoröl auf Temperatur zu bringen.

8.23 Tropenbetrieb

Zum Schutz der Motoren gegen Hitze und Staub sind folgende Maßnahmen erforderlich:

Luftfilter

Wird der Motor in Gebieten mit starkem Staubanfall betrieben einen größeren Luftfilter einbauen (setzen sie sich hierzu bitte mit dem Flugzeughersteller in Verbindung).

Ölmessstab

Den Ölmessstab abdichten. Hierzu einen Filzring unter die Kappe des Messstabes einsetzen. Damit der Ölmessstab ausreichend fest im Führungsrohr sitzt, ist er ggf. etwas zu verbiegen.

Staubschutz stehender Motoren

Auspuffrohr, Kurbelgehäuseentlüftung und Luftfilter staubdicht verschließen.

Korrosionsschutz stehender Motoren

Die einzelnen Maßnahmen sind in Abschnitt 8.21 beschrieben.

Wartungshinweise

Luftfilter: täglich kontrollieren und reinigen bzw. erneuern.

Keilriemen: Keilriemenspannung täglich prüfen. Bei Verschleißerscheinungen Keilriemen erneuern.

Kraftstoffpumpe: Sieb der Kraftstoffpumpe wöchentlich prüfen, bei Bedarf reinigen.

8.24 Sonstiges

Weitere Wartungs- und Reparaturhinweise entnehmen Sie bitte unseren
Wartungsanweisungen und Technischen Mitteilungen.

9 Überholungen

9.1 Grundüberholungen

Grundüberholungen werden nur durch den Hersteller oder durch vom Hersteller autorisierte Betriebe durchgeführt. Zu diesem Zweck ist der Motor nach Erreichen der zulässigen Betriebszeit an den Hersteller oder an einen vom Hersteller autorisierten Betrieb einzuschicken.

Die zulässige Betriebszeit (TBO) wird in der aktuellen Ausgabe der Technischen Mitteilung Nr. 9 festgelegt.

9.2 Große Reparaturen

Große Reparaturen und große Änderungen werden ebenfalls nur durch den Hersteller oder durch einen vom Hersteller autorisierten Luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Zulassung ausgeführt.

Bei Boden- oder Hindernisberührung der Luftschraube ist in jedem Fall der Motor zu zerlegen und die Kurbelwelle im ausgebauten Zustand zu kontrollieren. Die Schlagmessung der Kurbelwelle oder des Propellerflansches im eingebauten Zustand ist ungenau und nicht zulässig.

Wird eine Boden- oder Hindernisberührung der Luftschraube eines Flugmotors bei der Auftragserteilung zur Instandsetzung bzw. Grundüberholung des Flugmotors verschwiegen, so bleibt die Haftung des Halters für Folgeschäden auch nach einer eventuellen Instandsetzung bzw. Grundüberholung bestehen.


Das Wechseln der Propellernabe ist in jedem Fall als große Reparatur zu werten.

10 Schmierstoffe, Kraftstoffe

10.1 Schmierstofftabelle

Kein unlegiertes oder legiertes Flugmotorenöl verwenden!

Nur Marken-Öle verwenden, die der Spezifikation API-SG oder einer höherwertigen Spezifikation (z.B. API-SH, -SI, -SJ, -S...) sowie einer der Volkswagen-Normen VW 500 00, VW 501 01 oder VW 502 00 entsprechen.

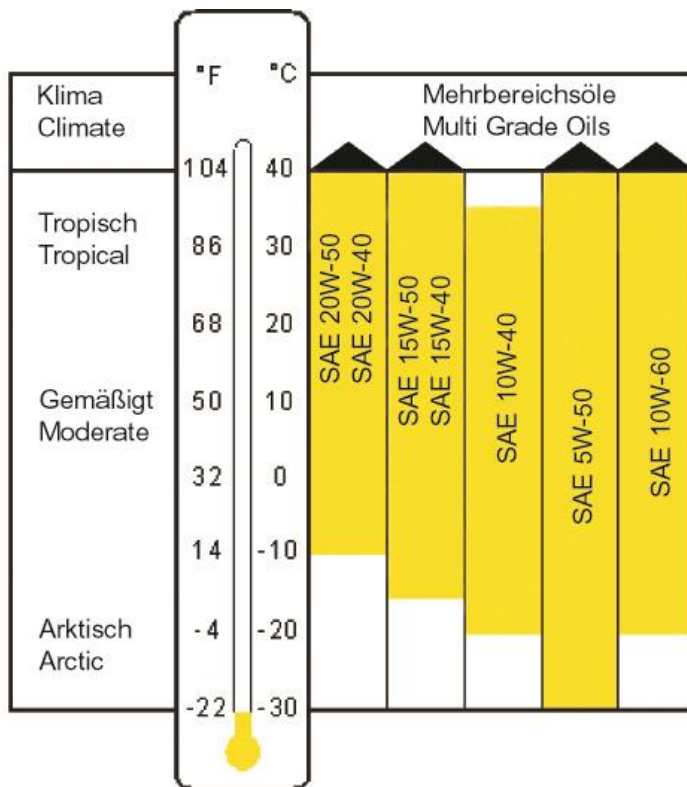

Da sich die Temperaturbereiche benachbarter SAE-Klassen überschneiden, braucht bei kurzfristigen Temperaturschwankungen das Öl nicht gewechselt zu werden.

Bei Verwendung von zu niedrigviskosen Motorölen kann bei anhaltend hohen Motordrehzahlen und ständiger starker Belastung des Motors der Grenzwert für den Mindestöldruck unterschritten werden. Daher sind diese Betriebsbereiche in solchen Fällen zu meiden.

Schmiermittelzusätze - gleich welcher Art - dürfen den Schmierölen nicht beigemischt werden.

10.2 Kraftstoffe

Werkseitig sind folgende Kraftstoffe freigegeben:

- Super Plus 98 nach DIN EN 228,
- AVGAS 100 LL,
- oder andere bleifreie Kraftstoffe mit einer Mindestoktanzahl von ROZ 98 Oktan und MOZ 87 Oktan

Hinweise:

- Kraftstoffleitungen müssen für die o. g. Kraftstoffe geeignet sein*).
- Nur frische Kraftstoffe von Markenherstellern verwenden. Die Lagerfähigkeit von Kraftstoffen ist begrenzt. Bei Überlagerung können in offenen Tankanlagen leichtflüchtige Bestandteile des Kraftstoffes verdampfen und der Kraftstoff sich in seinen Eigenschaften verändern (Verringerung der Oktanzahl). Zusätzlich sind die Eigenschaften der Kraftstoffe saisonal abhängig.
- Eine Verwendung von zusätzlichen Additiven ist nicht zulässig.
- Das Mischen von verbleiten mit unverbleiten Kraftstoffen wird nicht empfohlen und sollte nur im Notfall erfolgen.



Achtung:

Der Einsatz anderer Kraftstoffe ist werkseitig nicht freigegeben.

*) Kraftstoffe können Alkoholanteile enthalten.
Beachten Sie hierzu auch die Anweisungen des Flugzeugherstellers.

11 Schraubenanzugsmomente

Ölablassschraube an Kurbelgehäuse	20 Nm
Luftfilter an Vergaser (M8)	20 Nm
Vergaser an Saugrohr	20 Nm
Vergaserdeckel an Vergaser	2 Nm
Schwimmerkammer an Vergaser	2 Nm
Schwimmernadelventil an Vergaser	12 Nm
Membrane an Regelkolben	1 Nm
Kurbelgehäuseentlüftung an Gehäuse (M6)	10 Nm
Zündkerze an Zylinderkopf	25 Nm
Zündkabel an Zündkerze	10 Nm
Mutter an Ventilspiel-Einstellschraube	15 Nm
Deckel an Kraftstoffpumpe	2 Nm
Spannbügel an Generator (M6)	10 Nm
Spannbügel an Generator (M8)	20 Nm
Spannbügel an Gehäuse	20 Nm
Generator an Gehäuse	45 Nm
Zündmagnet an Gehäuse	20 Nm
Auspuffflansch an Zylinderkopf	20 Nm
Motorträger an Gehäuse (M10)	45 Nm
Kurzschlusskabel an Zündmagnet (Slick)	1,5 Nm

12 Störungssuche

Häufig sind mehrere scheinbar vernachlässigbare „kleine“ Ursachen für eine „große“ Wirkung/ Störung des Motorlaufes verantwortlich. Das Erkennen der Ursachen ist nicht immer einfach. Mit den in diesem Kapitel enthaltenen Hinweisen auf mögliche Ursachen sowie deren Behebung steht für den Benutzer ein Leitfaden zur Verfügung in dem die häufigsten Störungsmöglichkeiten aufgeführt sind. Die Auflistung der Ursachen erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von den hierzu autorisierten Personen durchgeführt werden.

12.1 Störungen beim Start des Motors

Mögliche Ursachen:	Abhilfe:
Batterie entladen oder defekt.	Batterie laden bzw. erneuern.
Kabel von der Batterie zum Anlasser nicht angeschlossen oder defekt, ungenügender Kontakt.	Anschlüsse reinigen. Kabel anschließen bzw. erneuern.
Massekabel zum Motor nicht angeschlossen oder defekt, ungenügender Kontakt.	Anschlüsse reinigen. Massekabel anschließen bzw. erneuern.
Anlasser defekt.	Anlasser instand setzen bzw. erneuern.
Anlasserrelais defekt.	Anlasserrelais erneuern.
Ungenügende Kompression (kein Ventilspiel, undichte Ventile, Motor überhitzt).	Ventilspiel einstellen, Zylinderköpfe instand setzen, Zylinderköpfe nach Vorschrift anziehen. Ursache der Überhitzung feststellen und beseitigen.
Motor defekt (blockiert oder verschlissen).	Motor überholen.
Zündung ausgeschaltet.	Zündung einschalten.
Zündmagnet defekt.	Zündmagnet instand setzen.
Kurzschluss am Kondensatoranschluss, Kabel oder Zündschloss.	Kurzschluss beseitigen.
Impulskupplung des Zündmagneten schnappt nicht.	Impulskupplung instand setzen bzw. erneuern, Einbauspiel beachten.
Zündkabel lose, vertauscht oder beschädigt.	Zündkabel befestigen bzw. erneuern, Zündfolge 1-3-2-4. Kennzeichnung der Überwurfmutter beachten.
Zündkerzen nass durch Kraftstoffüberschuss.	Zündkerzen ausschrauben, reinigen und trocknen. Ursache des Kraftstoffüberschusses feststellen und beseitigen.
Elektrodenabstand der Zündkerze zu groß.	Elektrodenabstand korrigieren 0,4 bis 0,5 mm bzw. Zündkerzen erneuern.

Mögliche Ursachen:	Abhilfe:
Kein Kraftstoff im Tank (Fehlanzeige des Messgerätes).	Auftanken, Messgerät erneuern.
Kraftstoffhahn geschlossen oder Filter verstopft.	Kraftstoffhahn öffnen, Filter reinigen bzw. erneuern.
Kraftstoffleitung defekt oder nicht angeschlossen.	Kraftstoffleitung erneuern bzw. anschließen.
Kraftstoffpumpe defekt.	Kraftstoffpumpe instand setzen bzw. erneuern.
Ansaugsystem undicht.	Ansaugsystem auf Dichtheit prüfen ggf. ersetzen, Verbindungsstellen festziehen.
Vergaser verschmutzt oder verstopft.	Vergaser reinigen.
Kaltstarteinrichtung nicht bis zum Anschlag betätigt (bei kaltem Motor).	Kaltstarteinrichtung betätigen ggf. prüfen.

12.2 Störungen beim Betrieb des Motors

Zu den Störungen während des Betriebes werden folgende Erscheinungen gezählt:

- unrunder und unregelmäßiger Motorlauf
- zeitweilige Aussetzer
- Leistungsmangel
- Motorüberhitzung
- rauher Motorlauf

Es gelten neben den nachfolgend aufgeführten Ursachen auch alle im Abschnitt 12.1. genannten.

12.2.1 Kraftstoffversorgung

Mögliche Ursachen:	Abhilfe:
Unzureichender Kraftstoffzufluss (Tankbelüftung zu, verstopfte oder defekte Leitungen, Filter oder Siebe verstopft).	Tankbelüftung, Leitungen, Filter und Siebe prüfen ggf. erneuern.
Kraftstoffpumpendruck unzureichend.	Kraftstoffpumpendruck prüfen ggf. korrigieren.
Kraftstoffpumpe defekt.	Kraftstoffpumpe instand setzen bzw. erneuern.
Schwimmernadelventil verschmutzt, verklemmt oder ausgeschlagen.	Schwimmernadelventil reinigen bzw. erneuern.
Vergaserschwimmerstand falsch.	Schwimmerstand korrigieren.

Mögliche Ursachen:	Abhilfe:
Vergaserschwimmer defekt.	Schwimmer erneuern.
Vergasermembrane defekt.	Membrane erneuern.
Kein Dämpferöl im Vergaser.	Dämpferöl nachfüllen.
Leerlaufdrehzahl falsch.	Leerlaufdrehzahl korrigieren.
Drosselklappe öffnet nicht ganz.	Vergaserbetätigung instand setzen.
Vergaser nicht synchron.	Vergasereinstellung korrigieren.
Vergaserdichtung (luftfilterseitig) falsch montiert.	Dichtung erneuern, auf Aussparungen achten.
Kaltstarteinrichtung bei warmem Motor eingeschaltet.	Kaltstarteinrichtung abstellen.
Kaltstarteinrichtung defekt (ausgeschlagen).	Kaltstarteinrichtung instand setzen bzw. erneuern.
Gemischeinstellung falsch.	Einstellung und Arbeitsweise des Vergasers prüfen und ggf. berichtigen.
Vergaservereisung.	Vorwärmung betätigen.
Luftfilter stark verschmutzt oder verstopft.	Luftfilter reinigen bzw. ersetzen.
Ansaugsystem undicht.	Ansaugsystem abdichten bzw. erneuern.
Falscher Kraftstoff.	Kraftstoffbehälter mit vorgeschriebenem Kraftstoff neu auffüllen.


12.2.2 Zündung

Mögliche Ursachen:	Abhilfe:
Zündmagnet defekt.	Zündmagnet instand setzen oder erneuern.
Falsche Zündeneinstellung.	Zündeneinstellung überprüfen ggf. einstellen.
Zündschalter schadhaft.	Masseleitungen und Schalter prüfen, bzw. erneuern.
Zündkabel lose oder defekt.	Zündkabel befestigen oder erneuern.
Zündkerze defekt.	Zündkerze erneuern.
Falsche Zündkerzen.	Vorgeschriebene Zündkerzen verwenden.

12.2.3 Kühlung

Mögliche Ursachen:	Abhilfe:
Ungenügende oder beschädigte Luftleitbleche.	Luftleitbleche instand setzen bzw. ergänzen. Undichtigkeiten abdichten.
Vergaserabschirmbleche defekt oder nicht vorhanden.	Vergaserabschirmbleche erneuern.
Gestörter Kühlluftinlauf (fehlender Spinner, zu kleiner Querschnitt).	Spinner montieren, Lufteinlässe in der Haube vergrößern.
Defekte Frischluft und Heizungsschläuche.	Schläuche erneuern.
Gestörter Kühlluftauslauf (zu kleiner Querschnitt oder Kühlluftklappe ungenügend geöffnet).	Luftauslass in der Haube vergrößern.

12.2.4 Schmierung

Mögliche Ursachen:	Abhilfe:
Schlechte Motorölqualität.	Ölwechsel. Vorgeschriebenes Öl verwenden.
Ölfilter verstopft.	Ölfilter wechseln.
Schadhafter Öltemperaturgeber oder Anzeigerät.	Temperaturgeber und Anzeigerät prüfen ggf. erneuern.
Zu wenig Öl in der Ölwanne.	Ölstand kontrollieren und ggf. Öl nachfüllen.
	 Achtung: Falls der Motor nach einem Ölwechsel versehentlich ohne Öl betrieben wurde, sind schwere Motorschäden zu erwarten. Eine Zerlegeprüfung und ggf. Instandsetzung ist für den sicheren Motorbetrieb dringend zu empfehlen.
Ölpumpe defekt.	Ölpumpe instand setzen, ggf. erneuern.
Öldruckregelkolben oder Feder defekt.	Regelkolben bzw. Feder erneuern.
Ölverlust durch verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung.	Entlüftung reinigen, Schlauch erneuern und fachgerecht verlegen (keine Knicke und Einschnürungen).

12.3 Mechanik

Mögliche Ursachen:	Abhilfe:
Kein Ventilspiel.	Ventilspiel einstellen.
Undichtes oder hängendes Ventil.	Zylinderkopf instand setzen.
	Hinweis: Kraftstoffbehälter aus faserverstärkten Kunststoffen haben sich in einigen Fällen als inkompatibel mit dem verwendeten Kraftstoff erwiesen, was zu Auflösung des Tankwerkstoffes führte. In einem solchen Fall muss das gesamte Kraftstoffsystem gereinigt oder gar ersetzt werden.
Starke Rückstandsbildung im Verbrennungsraum.	Zylinderköpfe abnehmen, Rückstände entfernen.
Propellerunwucht.	Propeller auswuchten. Spurlauf prüfen.
Motorlagerung defekt.	Motorlagerung erneuern.
Übermäßiges Durchblasen der Gase am Kolben.	Motor instand setzen.
Lager defekt.	Motor instand setzen.
Motor defekt.	Motor instand setzen.